



# Instruções de instalação do Color i7

## PARE! ENTRE aqui para configurar o seu novo Color i7!



Siga estes passos para configurar o Color i7 com êxito!

1

Retire a caixa do *SOFTWARE* da embalagem. Resista à tentação de desembalar toda a caixa do Color i7. Você fará isso depois. Abra a caixa do software e retire o conteúdo: *Adaptador de vídeo USB* e *Color i7*, *Color iQC/iMatch*, e software *NetProfiler*.

2

Instalar o aplicativo. É muito importante instalar o aplicativo antes de configurar o Color i7. Se a instalação for feita em um sistema Windows NT, 2000, XP, Vista ou 7, será necessário ter privilégios totais de Administrador para realizá-la.

- Instale o *driver* Color i7. No Windows Explorer, navegue até o CD do *driver* Color i7 e localize o arquivo color i7 (version #).exe. Clique duas vezes para iniciar a instalação. Prossiga com o restante do Passo 2.
- Instale o Color iQC/iMatchcontrol. No Windows Explorer, navegue até o CD do Color iQC/iMatch e procure o arquivo setup.exe. Use o número de série que se encontra na parte de trás da caixa do CD. Prossiga com o restante do Passo 2. Se você não solicitou o Color iQC/iMatch com o seu instrumento, prossiga com o restante do Passo 2.
- Instale o NetProfiler. Se você não adquiriu o NetProfiler junto com o instrumento, prossiga com o restante do Passo 2..
- Instale o controlador da placa de vídeo USB. Insira o CD de instalação do controlador da placa de vídeo USB na unidade de CD-ROM do computador. O programa de instalação será executado automaticamente. Siga as instruções fornecidas para instalar o controlador. Prossiga com o Passo 3.

3

Desembale o restante do material, inclusive o Instrumento. Sempre pegue o instrumento pela parte inferior.


4

Conecte os cabos. Verifique se a chave de alimentação (on/off) está na posição "OFF" na parte traseira do instrumento e retire a etiqueta na parte traseira do instrumento.

- Localize o cabo de comunicação no saco de cabos. Conecte o cabo de comunicação ao computador. Conecte o cabo de comunicação ao instrumento. Use o cabo de comunicação RS-232 ou o cabo USB para a comunicação, mas não ambos.

NOTA: se estiver utilizando o Windows 7, conecte o instrumento ao computador por meio do cabo de interface RS232.


- Localize o cabo de força no saco de cabos. Conecte o cabo de força. Use um dos quatro cabos de força fornecidos: América do Norte, Europa, Ásia ou Reino Unido. Conecte o cabo de força na fonte de 12 volts.
  - Conecte a ponta com um único pino no espectrofotômetro. Conecte a ponta com dois ou três pinos a uma tomada. Agora o instrumento pode ser ligado!
  - Ligue o instrumento na chave on/off na parte traseira do instrumento. Espere 30 segundos até que o instrumento seja inicializado, antes de prosseguir com o passo seguinte.

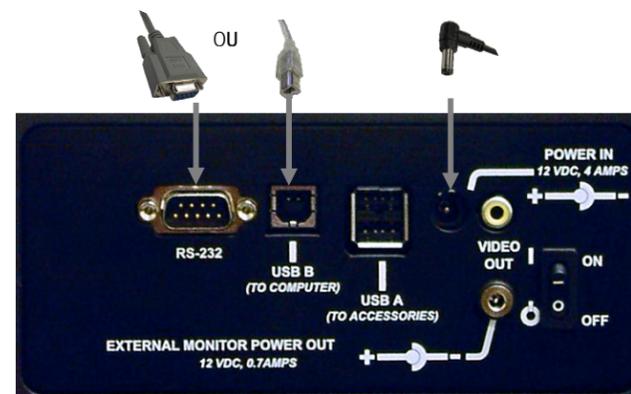

5


Encerre as comunicações de USB e de software

- Se você utilizar um Cabo de Comunicação USB, podem surgir caixas de diálogo: Responda às caixas de diálogo da seguinte forma:
  - BEM-VINDO AO ASSISTENTE DE NOVO HARDWARE: selecione  No, not at this time.
  - CONCLUINDO O ASSISTENTE DE NOVO HARDWARE: selecione Finish.
  - Balão NOVO HARDWARE ENCONTRADO no canto inferior direito da barra de tarefas. O hardware está pronto!
- Inicie o Color iQC ou o iMatch (se instalado) clicando duas vezes no ícone do programa existente na área de trabalho do seu computador. Se estiver utilizando o aplicativo no Windows Vista ou no Windows 7, clique com o botão direito do rato no ícone do programa e selecione "Executar como administrador" caso ainda não tenha registrado a licença de utilização. Aparecerá o diálogo de registro da licença do Color iControl.
- Clique no localizador para fazer o registro eletrônico do produto (certifique-se de ter em mãos o CD de instalação com o autocolante que traz o código AUI), ou ligue para o Suporte da X-Rite para registrar a licença do produto.

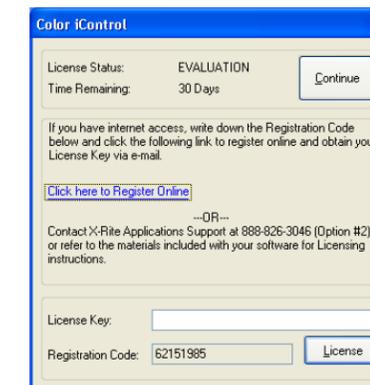

- Eche o Color iQC/iMatch.
- Conecte o cabo do Adaptador de Vídeo USB à traseira do instrumento (conector macho da ponta dupla do cabo). Conecte o conector USB (ponta com um único conector) à porta USB do seu computador OU (se você não estiver usando a RS-232) à USB (porta de Acessórios) na traseira do Color i7.

NOTA: se estiver utilizando o Windows 7, conecte o plugue USB (ponta conectora única) à porta USB no computador.

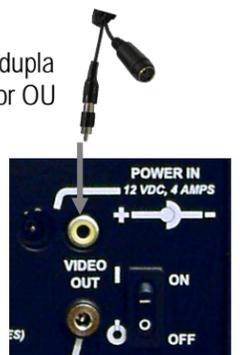

Código: 423875

Versão do Documento: 2.1

Para obter mais informações, visite [www.xrite.com](http://www.xrite.com)