



Catalogo degli accessori

Serie Ci7000, serie Ci60 e MetaVue VS3200





Per il controllo qualità del colore è fondamentale un processo di misurazione uniforme e ripetibile; tuttavia, con i prodotti di forma irregolare può essere difficile ottenere la precisione necessaria. X-Rite offre un'ampia gamma di accessori per garantire la corretta misurazione di ogni tipologia di prodotti, compresi liquidi e polveri.

Questi accessori sono stati appositamente progettati per essere utilizzati con i nostri spettrofotometri a sfera portatili, da banco e non a contatto, con l'intento di assicurarti il miglior livello possibile di controllo qualità del colore.

Sommario

Serie Ci7000	4
Liquidi	5
Preforme plastiche	6
Fibre, carpet e prodotti tessili	6
Film sottili	7
Componenti di grandi dimensioni, polveri e pellet	7
Materiali traslucidi	7
Accessori per gli strumenti	7
Serie Ci60	8
Liquidi con supporto per strumento	9
Lattine stampate (decorazione metalli)	9
Componenti di piccole dimensioni o forma irregolare	10
Pellet plastici	10
Carte di credito	10
Rossetti	10
Campioni di forma cilindrica	11
MetaVue VS3200	12
Campioni di grandi dimensioni o forma irregolare	13
Conversione dello strumento per effettuare misurazioni come farebbe un dispositivo da banco	13
Polveri, liquidi, paste e gel	14



Serie Ci7000

Gli accessori per la serie Ci7000, compatibili con tutti i modelli, sono pensati per risolvere le più comuni difficoltà riguardanti i dispositivi e la misurazione del colore.



Liquidi



Supporto per contenitore liquidi

Consente la misurazione di liquidi inseriti in un contenitore cilindrico.

Articoli dipendenti da CiA-800-01 o CiA-800-02

Non compatibile con: Ci75xx, Ci7630, Ci7830

Ci7-801



Supporto cuvetta riflettanza

Per la misurazione in riflettanza di campioni liquidi in cuvette

CiA-803



Supporto per provetta con fondo bianco (apertura 25 mm)

Per la misurazione in riflettanza di campioni liquidi in provetta

Ci5-803



Supporto per provetta con fondo nero e succo d'arancia*

Il portatubetti per liquidi integrato si fissa magneticamente sulla parte anteriore del dispositivo per tenere fermi e misurare i campioni di succo d'arancia e altri liquidi.

*L'opzione succo d'arancia è disponibile solo sui modelli approvati.

423891



Supporto per cuvetta con fondo nero (apertura 10 mm)

Per la misurazione di liquidi in cuvetta

CiA-807



Kit per misurazione di campioni liquidi con fondo bianco (apertura 28-30 mm)

Misurazione di maggiori quantità di liquidi con una provetta più grande

CiA-811

Preforme plastiche



Supporto per preforme per lettura in trasmissione

Consente la misurazione in trasmissione di campioni preforme non opachi.

Non compatibile con: Ci75xx, Ci7630, Ci7830
Articoli dipendenti da CiA-800-01 o CiA-800-02

Ci7-802




Kit per lettura preforme

Per la misurazione in riflettanza relativa di campioni liquidi in cuvette

CiA-802


Fibre, carpet e prodotti tessili

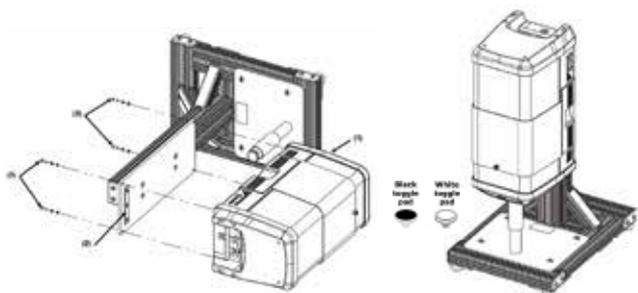

Supporto verticale scorrevole

Permette la misurazione in riflettanza in posizione verticale per misurare rapidamente campioni come tessuti e denim.

CiA-805

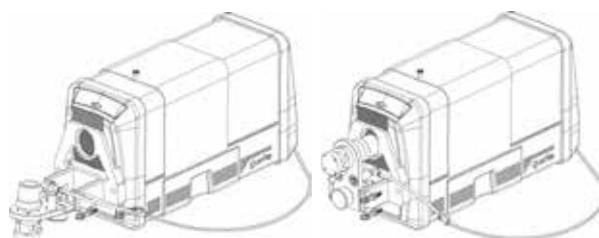

Braccio pressante Ci7x00

Gruppo pneumatico che consente di misurare campioni spessi

Articoli dipendenti da SD146-01 o A-AP/GLAV57

CiA-806



Apertura di 25 mm con vetro

Protegge la sfera ed evita danni accidentali.

A-AP/GLAV57



Cuvette di compressione fibre

Per la misurazione di fibre in cuvette

SD146-01

Accessori per gli strumenti



Kit filtro antipolvere

Impedisce che polvere e altre particelle atmosferiche contaminanti presenti nell'ambiente di lavoro entrino nello strumento, compromettendone le prestazioni.

CiA-815



Fondo piano per lettura in riflessione (piastra bianca integrata)*

Ideale per misurazioni in riflettanza che richiedono un fondo bianco, come prodotti tessili, materie plastiche e altri campioni meno coprenti

*Standard su Ci78xx

GM29021020




Aperture per serie Ci7000

Varie aperture per massimizzare le dimensioni spot di misurazione e dei campioni
Disponibilità di aperture compatibili Ci76xx, Ci78xx, Ci75xx

- CiA-25-05, 3,5 mm*
- CiA-25-04, 6 mm*
- CiA-25-03, 10 mm
- CiA-25-02, 17 mm*
- CiA-25-01, 25 mm

*Produzione successiva al marzo 2023

Componenti di grandi dimensioni, polveri e pellet

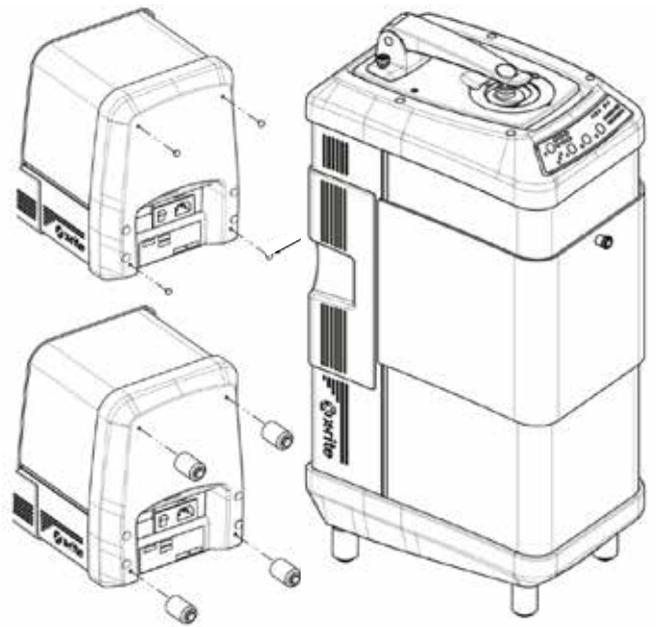

Kit piedini per rialzo

Per la misurazione in verticale o con la porta di misurazione rivolta verso l'alto

CiA-801

Film sottili

Supporto campioni per lettura in trasmissione

Aiuta a effettuare la misurazione totale o diretta di campioni non opachi, come i film sottili.

Portacampione Ci7600: CiA-800-02

Portacampione Ci7800/Ci7860: CiA-800-01

Fondo bianco opaco

CiA-227-Kit

Non compatibile con Ci75xx, Ci7630, Ci7830



Serie Ci60

Le parti di ricambio per la serie Ci60, compatibili con tutti i modelli, sono pensate per risolvere le più comuni difficoltà di misurazione collegate a questo tipo di dispositivi.



Liquidi con supporto per strumento

Supporto per strumenti portatili

Converte il dispositivo portatile in uno strumento da banco per la misurazione in verticale o orizzontale dei campioni.

Compatibile con le serie Ci6x e 96x

Ci62-801

Trappola nera

Necessaria per utilizzare la serie Ci60 con il supporto di misurazione portatile

Articoli dipendenti da Ci62-801

Ci52-804



Supporto provette per polveri o liquidi - rialzo

Un ausilio alla misurazione di liquidi o polveri. Per una misurazione corretta, deve essere utilizzato con il supporto per strumenti portatili.

Articoli dipendenti da Ci62-801

SP62-802



Supporto provette per liquidi - verticale

Un ausilio alla misurazione di liquidi. Per una misurazione corretta, deve essere utilizzato con il supporto per strumenti portatili.

Articoli dipendenti da Ci62-801

SP62-803



Carte di credito

Supporto per carte di credito

Per tenere in posizione le varie tipologie di carte di credito ed effettuare la misurazione del colore. Compatibile con le serie Ci6x, 96x e eXact.

Ci62-804



Componenti di piccole dimensioni o forma irregolare

Supporto universale

Misurazioni del colore uniformi e ripetibili di oggetti come astucci per cosmetici (eye-liner e rossetto), fusti di penne e piccole bottiglie realizzate a stampaggio. L'accessorio è valido anche per misurare campioni di tessuto che devono essere ripiegati più volte per ottenere coprenza. Compatibile con le serie Ci6x e 96x.

DRS-803



Pellet plastici

Supporto per pellet

Montato sulla piastra base della serie Ci60 per misurare pellet plastici. Un pistoncino applica pressione per tenere in posizione i pellet durante la misurazione; il supporto dispone di un apposito serbatoio che può essere chiuso per evitare la fuoriuscita dei campioni. Compatibile con le serie Ci6x e 96x.

DRS-801

Campioni di forma cilindrica



Campioni cilindrici e tazze

Tiene in posizione tazze e campioni di forma cilindrica per misurarli con uno spettrofotometro portatile X-Rite. Compatibile con le serie Ci6x, 96x e eXact
Ci62-803



Rossetti

Supporto per rossetti

Tiene in posizione il rossetto in un supporto personalizzato per effettuare la misurazione del colore. Compatibile con le serie Ci6x e 96x
Ci62-802



Kit V-Block

Per tenere in posizione componenti di piccole dimensioni e forma irregolare (da 1,27 cm a 3,175 cm tondi) Compatibile con le serie Ci6x e 96x
DRS-802



Lattine stampate (decorazione metalli)

Supporto per lattine

Tiene in posizione le lattine di alluminio per bevande, di dimensioni standard (6,604 cm di diametro) per effettuare la misurazione con uno spettrofotometro portatile X-Rite. Compatibile con le serie Ci6x e 96x
DRS-800-026



MetaVue VS3200

Le parti di ricambio e gli accessori compatibili con MetaVue VS3200 sono pensati per risolvere le più comuni difficoltà di misurazione collegate a questi dispositivi.



Campioni di grandi dimensioni o forma irregolare

Supporto regolabile

Per alzare o abbassare lo strumento sulla superficie di lavoro e adattarlo ai diversi spessori dei campioni

VS3-800



Strumenti per convertire uno spettrofotometro non a contatto in un dispositivo da banco

Supporto da banco

Converte lo strumento in uno spettrofotometro da banco con un apposito braccio per tenere i campioni in posizione e in piano. Utile per misurare oggetti come drawdown, vernici, pelle e vinile.

VS3-810

Polveri, liquidi, paste e gel



Supporto per strumenti

Facilita la misurazione di pellet, polveri, liquidi, paste e gel senza contaminare lo strumento né danneggiare il campione. Progettato per funzionare con portacampione sostituibili in modo da garantire la massima flessibilità

VS3-802

Altri supporti



Kit cucchiai

- Contiene un cucchiaino grande (20 ml)
- Contiene un cucchiaino piccolo (2,5 ml)
- Sono inclusi cucchiaino grande, cucchiaino piccolo e livellatore

FXT-800-002-BK

Accessori opzionali per kit cucchiai



Confezione da 10 cucchiaini neri grandi (20 ml)

FXT-800-005-BK



Confezione da 10 cucchiaini neri piccoli (2,5 ml)

FXT-800-006-BK



Livellatore

FXT-800-004



Supporto per vetrini (bianco)

Contiene vetrini fino a 55 mm di diametro e con un'altezza esatta di 15 mm. Vetrini non inclusi

FXT-800-003-WT

Supporto per vetrini (nero)

Contiene vetrini fino a 55 mm di diametro e con un'altezza esatta di 15 mm. Vetrini non inclusi

FXT-800-003-BK

Portacampione personalizzato

Portacampione personalizzato progettato appositamente per i tuoi campioni specifici

FXT-800-001



FXT-800-003-BK

Siamo gli esperti del colore

Saper ottenere un'alta riproducibilità e ripetibilità dai propri colori è sinonimo di qualità e queste caratteristiche dipendono da quanto la gestione del colore sia precisa e affidabile. Con tutte le possibili difficoltà che si fronteggiano parlando di colore, è difficile determinare l'approccio giusto. È qui che possiamo aiutarti! Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione del colore e sedi in tutto il mondo, le nostre competenze riguardano un'ampia varietà di settori. Possiamo metterti nelle condizioni di ottenere il massimo livello di precisione del colore in modo da garantire un vantaggio competitivo ai tuoi prodotti, e anche a quelli dei tuoi clienti.

X-Rite Pantone può aiutarti.

Visita xrite.com per scoprire in che modo i nostri esperti del colore possono effettuare un percorso di controllo della tua attività e fornirti una relazione gratuita sul tuo livello di Color Maturity.



Soluzioni complete



Innovazione



Assistenza



Assistenza tecnica



Il tuo partner per la sostenibilità

Il nostro costante impegno a favore della responsabilità ambientale, ci porta a sviluppare e a perfezionare soluzioni innovative di misurazione del colore per aiutare i nostri clienti a minimizzare gli sprechi e a promuovere prassi di produzione sostenibile.

 **x-rite PANTONE®**

X-Rite è un marchio registrato o marchio commerciale di X-Rite, Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Pantone®, PantoneLIVE e altri marchi Pantone sono di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © X-Rite, Inc. 2023. Tutti i diritti riservati. L10-646-IT (11/23)