




Katalog akcesoriów

Seria Ci7000, seria Ci60 i MetaVue VS3200





Spójny i powtarzalny pomiar barwy jest warunkiem kontroli jej jakości, ale w przypadku produktów o nieregularnych kształtach osiągnięcie precyzji może stanowić wyzwanie. Firma X-Rite oferuje szeroką gamę akcesoriów, które pomagają prawidłowo wykonać pomiar dowolnego produktu, w tym proszków i cieczy.

Akcesoria te zostały zaprojektowane specjalnie do użytku z naszymi bezkontaktowymi, stacjonarnymi i ręcznymi spektrofotometrami sferycznymi. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej możliwej kontroli jakości barwy.

Spis treści

Seria Ci7000	4
Ciecze	5
Preformy z tworzyw sztucznych	6
Włókno, dywan, tekstylia	6
Cienkie folie	7
Duże części, proszki lub granulki	7
Materiały półprzezroczyste	7
Wyposażenie dodatkowe przyrządów	7
Seria Ci60	8
Ciecze ze stojakiem na przyrząd	9
Puszki z nadrukiem (Metal Deco)	9
Małe lub nieforemne części	10
Granulat z tworzywa sztucznego	10
Karty płatnicze	10
Pomadki	10
Próbki o cylindrycznym kształcie	11
MetaVue VS3200	12
Duże lub nieforemne próbki	13
Konwersja przyrządu pomiarowego, na przykład w stacjonarny	13
Proszki, ciecze, pasty i żele	14



Seria Ci7000

Kompatybilne ze wszystkimi modelami, akcesoria z serii Ci7000 zostały zaprojektowane w celu rozwiązania najczęstszych wyzwań związanych z urządzeniami i pomiarami barw.



Ciecze



Uchwyt na zasobnik przepływowy

Umożliwia pomiar cieczy umieszczonych w cylindrycznym zasobniku.
Elementy zależne od CiA-800-01 lub CiA-800-02
Niekompatybilny z: Ci75xx, Ci7630, Ci7830
Ci7-801



Uchwyt na kuetę reflektancyjną

Umożliwia pomiar współczynnika odbicia próbek cieczy w kuetach.
CiA-803



Uchwyt na próbkę, biała osłona (otwór pomiarowy 25 mm)

Umożliwia pomiar współczynnika odbicia próbek cieczy w próbkach.
Ci5-803



Uchwyt na próbkę z sokiem pomarańczowym* i cieczą, czarna osłona

Zintegrowany uchwyt na próbkę, mocowany magnetycznie z przodu urządzenia, który umożliwia zamocowanie i pomiar soku pomarańczowego i innych cieczy.

*Pomiar soku pomarańczowego dostępny tylko w zatwierdzonych modelach.

423891



Uchwyt na zasobnik z cieczą, czarna osłona (otwór pomiarowy 10 mm)

Umożliwia pomiar cieczy za pomocą uchwytu na kuetę.
CiA-807



Zestaw uchwytu na próbkę, biała osłona (otwór pomiarowy 28-30 mm)

Do pomiaru większych ilości cieczy za pomocą większej próbki.

CiA-811

Preformy z tworzyw sztucznych



Uchwyt na preformy do pomiaru transmisji


Umożliwia pomiar transmisji próbek preform, które nie są nieprzezroczyste.
Niekompatybilny z: Ci75xx, Ci7630, Ci7830
Elementy zależne od CiA-800-01 lub CiA-800-02
Ci7-802



Zespół uchwytu na preformy


Umożliwia pomiar względnego współczynnika odbicia próbek cieczy w kuwetach.
CiA-802

Włókno, dywan i tekstylia

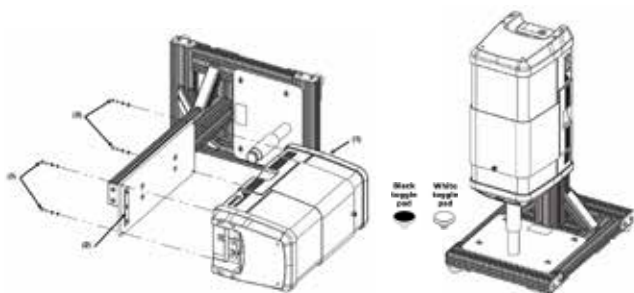

Stojak pionowy z otworem skierowanym w dół

Umożliwia pomiary współczynnika odbicia z otworem skierowanym w dół w celu szybkiej prezentacji i pomiaru próbek, takich jak dzins i tkaniny.
CiA-805

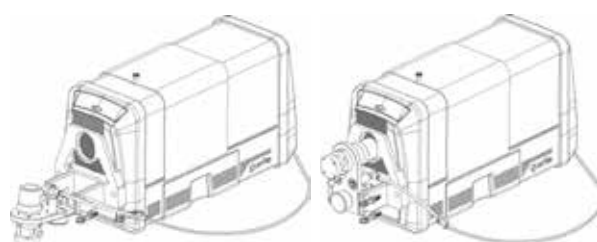

Ramię ciśnieniowe Ci7x00

Zasilany pneumatycznie zespół do pomiaru próbek głębokich stosów.
Elementy zależne od SD146-01 lub A-AP/GLAV57
CiA-806



Przystona szklana 25 mm

Chroni kulę i zapobiega przypadkowym uszkodzeniom.
A-AP/GLAV57



Kuweta do kompresji włókien

Umożliwia pomiar włókien w kuwetach.
SD146-01

Wyposażenie dodatkowe przyrządów



Zestaw filtra przeciwkurzowego

Zapobiega dostawaniu się kurzu i innych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu w miejscu pracy do urządzenia i ich negatywnemu wpływowi na jego działanie.

CiA-815



Podzespół przełącznika ramienia pozycjonującego próbkę (biała osadzona płytka)*

Idealny do pomiarów współczynnika odbicia próbek, które wymagają białego podłoża, takich jak tekstylia, tworzywa sztuczne lub inne nie całkiem nieprzezroczyste próbki.

*Standard w Ci78xx

GM29021020



Otwory pomiarowe dla serii Ci7000


Różne otwory pomiarowe, które maksymalizują wielkość plamki pomiarowej i próbki.

Dostępne kompatybilne otwory pomiarowe Ci76xx, Ci78xx, Ci75xx

- CiA-25-05, 3,5 mm*
- CiA-25-04, 6 mm*
- CiA-25-03, 10 mm
- CiA-25-02, 17 mm*
- CiA-25-01, 25 mm

*Produkowane od marca 2023

Duże części, proszki i granulki

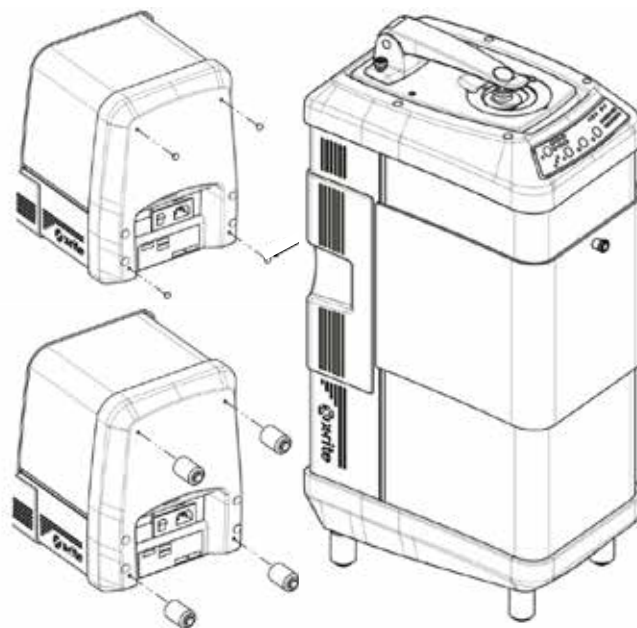

Zestaw nóżek do akcesorium do pomiarów z otworem skierowanym do góry

Umożliwia wykonywanie pomiarów w pozycji pionowej lub z otworem pomiarowym skierowanym do góry.

CiA-801

Cienkie folie

Uchwyt na próbki do pomiaru transmisji

Pomaga w całkowitym lub bezpośrednim pomiarze próbek innych niż nieprzezroczyste, takich jak cienkie folie.

Uchwyt na próbki Ci7600: CiA-800-02

Uchwyt na próbki Ci7800/Ci7860: CiA-800-01

Biała podkładka rozpraszająca światło

Zestaw CiA-227

Niekompatybilny z Ci75xx, Ci7630, Ci7830



Seria Ci60

Kompatybilne ze wszystkimi modelami, części i akcesoria z serii Ci60 zostały zaprojektowane w celu rozwiązania najczęstszych wyzwań związanych z urządzeniami i pomiarami.



Ciecze ze stojakiem na przyrząd

Przeñośny stojak na przyrząd

Umożliwia przekształcenie urządzenia ręcznego w stacjonarne do pomiaru pionowej lub poziomej płaszczyzny próbki. Kompatybilny z seriami Ci6x i 96x

Ci62-801

Czarna komora

Wymagana w przypadku korzystania z serii Ci60 w przeñośnym stojaku pomiarowym. Elementy zależne od Ci62-801

Ci52-804



Uchwyt na zasobnik do proszku lub cieczy – otwór skierowany do góry

Ułatwia pomiary cieczy lub proszków. W celu prawidłowego pomiaru musi być używany z przeñośnym stojakiem na przyrząd. Elementy zależne od Ci62-801

SP62-802



Uchwyt na zasobnik z cieczą, otwór skierowany do przodu

Ułatwia pomiary cieczy. W celu prawidłowego pomiaru musi być używany z przeñośnym stojakiem na przyrząd.

Elementy zależne od Ci62-801

SP62-803



Karty płatnicze

Uchwyt na karty płatnicze

Przytrzymuje karty płatnicze, na przykład debetowe, kredytowe itp. podczas pomiaru barwy. Kompatybilny z seriami Ci6x, 96x i eXact

Ci62-804



Małe lub nieforemne części

Uniwersalny uchwyt na próbki

Zapewnia spójne i powtarzalne pomiary barwy takich przedmiotów, jak pudełka kosmetyczne (pomadki i eyelinery), korpusy oprawek i formowane buteleczki. Uchwyt sprawdza się również w pomiarach próbek tkanin, które należy kilkakrotnie złożyć w celu uzyskania nieprzezroczystości.

Kompatybilny z seriami Ci6x i 96x

DRS-803



Granulat z tworzywa sztucznego

Uchwyt na granulat

Nasuwany na stopkę urządzeń z serii Ci60 w celu pomiaru granulatu z tworzywa sztucznego. Nacisk tłoka utrzymuje granulki podczas pomiaru, a uchwyt posiada pojemnik na próbkę, który można zamknąć, aby zapobiec rozsypaniu.

Kompatybilny z seriami Ci6x i 96x

DRS-801

Próbki o cylindrycznym kształcie



Uchwyt na kubek i cylinder

Przytrzymuje kubki i próbki o cylindrycznym kształcie na potrzeby pomiaru za pomocą przenośnego spektrofotometru ręcznego firmy X-Rite. Kompatybilny z seriami Ci6x, 96x i eXact Ci62-803



Podstawa pryzmowa

Na małe, nieforemne części (średnica od 1,27 cm do 3,175 cm). Kompatybilny z seriami Ci6x i 96x DRS-802



Pomadki

Uchwyt na pomadkę

Mocuje pomadki w niestandardowym uchwycie na potrzeby pomiaru barwy. Kompatybilny z seriami Ci6x i 96x Ci62-802



Puszki z nadrukiem (Metal Deco)

Uchwyt na puszkę

Mieści standardowej wielkości aluminiowe puszki po napojach (średnica 6,604 cm) podczas pomiaru za pomocą przenośnego spektrofotometru ręcznego firmy X-Rite. Kompatybilny z seriami Ci6x i 96x DRS-800-026



MetaVue VS3200

Kompatybilne z modelami MetaVue VS3200, te części i akcesoria zostały zaprojektowane w celu rozwiązania najczęstszych wyzwań związanych z urządzeniami i pomiarami.



Duże lub nieforemne próbki

Stojak regulowany

Umożliwia podnoszenie i opuszczanie urządzenia nad powierzchnią roboczą, aby pomieścić próbki o różnej grubości.

VS3-800



VS3-810

Konwersja przyrządu pomiarowego, na przykład w stacjonarny

Stojak stacjonarny

Umożliwia przekształcenie przyrządu w spektrofotometr stacjonarny z ramieniem na próbkę, utrzymując ją płasko i w odpowiedniej pozycji. Przydatny do pomiaru takich przedmiotów, jak próbki farb, skóra i winyl.

VS3-810

Proszki, ciecze, pasty i żele



Stojak na przyrząd

Umożliwia pomiar granulek, proszków, cieczy, past i żeli bez zanieczyszczenia przyrządu lub uszkodzenia próbki. Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki możliwości pracy z wymiennymi uchwytami na próbki.

VS3-802

Uchwyty na próbki używane ze stojakiem na przyrząd



Zestaw łyżek

- Mieści dużą łyżkę (20 ml)
- Mieści małą łyżeczkę (2,5 ml)
- Zestaw obejmuje dużą łyżkę, małą łyżeczkę i listwę wyrównującą

FXT-800-002-BK

Opcjonalne akcesoria do zestawu łyżek



Opakowanie 10 dużych (20 ml)
czarnych łyżek

FXT-800-005-BK



Opakowanie 10 małych (2,5 ml)
czarnych łyżeczek

FXT-800-006-BK



Listwa wyrównująca

FXT-800-004



Uchwyt na szalkę Petriego (biały)

Pasuje do szalek Petriego o średnicy do 55 mm i wysokości dokładnie 15 mm. Szalka Petriego nie wchodzi w skład zestawu.

FXT-800-003-WT

Uchwyt na szalkę Petriego (czarny)

Pasuje do szalek Petriego o średnicy do 55 mm i wysokości dokładnie 15 mm. Szalka Petriego nie wchodzi w skład zestawu.

FXT-800-003-BK

Niestandardowy uchwyt na próbki

Niestandardowy uchwyt na próbki specjalnie zaprojektowany, aby pasował do mierzonych próbek.

FXT-800-001



FXT-800-003-BK

Jesteśmy ekspertami od barw

Rozumiemy, że doskonała prezentacja barw świadczy o wyjątkowej jakości, a Twoje osiągnięcia zależą od ich niezawodnej i precyzyjnej produkcji. Przy wielu możliwościach osłabienia barwy trudno jest określić odpowiednie podejście. Właśnie w tym możemy pomóc! Mając ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji barw i lokalizacje na całym świecie, nasza wiedza obejmuje szereg branż. Pozwól nam umożliwić Ci osiągnięcie najwyższego poziomu dokładności barw, aby Twój produkt, a także produkt Twojego klienta, wyróżniał się na tle konkurencji.

X-Rite Pantone może pomóc.

Odwiedź stronę xrite.com, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi eksperci ds. barw mogą przeprowadzić audyt Twojej działalności i udostępnić bezpłatny raport dotyczący dojrzałości kolorystycznej.



Kompleksowe rozwiązania



Innowacje



Plany ochrony



Wsparcie techniczne



Twój partner w zrównoważonym rozwoju

W ramach naszego ciągłego zaangażowania w odpowiedzialność za środowisko, nadal opracowujemy i udoskonalamy innowacyjne rozwiązania do pomiaru barwy, aby pomóc naszym klientom zminimalizować ilość odpadów i promować zrównoważone praktyki produkcyjne.

 **PANTONE®**

X-Rite jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy X-Rite, Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PANTONE®, PantoneLIVE i inne znaki towarowe Pantone są własnością firmy Pantone LLC. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. © X-Rite, Inc. 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. L10-646-PL (11/23)